



WWW.SERVIALL.CL



PLATAFORMA CON JAULA DE SEGURIDAD AJUSTABLE CAGE 5' - 9'

CODIGO
20010238

**Little
Giant**
Ladder Systems

CAGE



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Proporcionando una forma segura de realizar tareas a grandes alturas y manteniendo ambas manos libres, la jaula de seguridad ajustable Little Giant ofrece una alternativa segura para atarse. • Dado que muchas empresas requieren que sus trabajadores se enganchen a un anclaje adecuado antes de participar en este tipo de actividad, este accesorio les permite a los trabajadores mantener una posición segura mientras se mantienen en conformidad con las normas de seguridad.
- Mantenga la comodidad con una jaula de seguridad. • Aunque atar es una forma efectiva de mantener a los trabajadores seguros, este proceso a veces puede poner a los trabajadores en posiciones inseguras mientras intentan completar sus tareas de trabajo. • En algunos casos, permanecer atado es difícil o incluso imposible de lograr. • Con la ayuda de una jaula de seguridad, los trabajadores pueden moverse libremente en la parte superior de la escalera sin riesgo de caerse mientras usan ambas manos.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl

CONSEJOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE JAULA

- » Asegúrese de que apoya con una mano el interior del montaje mientras libera las cerraduras. De lo contrario, se pueden ocasionar lesiones.
- » Asegúrese de que cada una de las cuatro cerraduras funcionen plenamente en el renglón del tubo correspondiente antes de subir a la jaula.
- » Mantenga las manos y la ropa suelta lejos de las partes móviles de la jaula.
- » Para evitar "pellizcos", coloque sus manos sobre la plataforma o los carriles superiores interiores cuando utilice el telescópico de su jaula hacia arriba o hacia abajo.
- » Advertencia: El metal conduce la electricidad. No dejar que el equipo de la escala o cualquier material, entre en contacto directo con circuitos eléctricos.
- » Mantenga todos los peldaños de la jaula, patas, plataformas de trabajo, y otras plataformas y las superficies de agarre, limpias y libres de materiales extraños.
- » La jaula Tipo IAA es para una carga nominal de 170 kg, esto cumple o excede la norma ANSI. Para su seguridad, no exceda el límite de peso.
- » No utilice la jaula exterior sin secciones abocinadas adjunta.



INSTRUCCIONES DE USO


Bloqueo de plataforma

ABRIR



TIRA HACIA ABAJO LA PLATAFORMA PARA UN BLOQUEO DE SEGURIDAD

BLOQUEAR

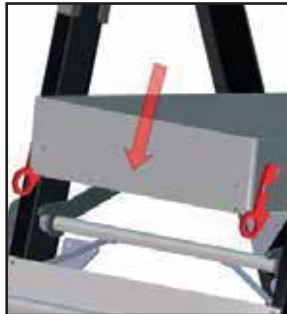

BLOQUEADA



PRECAUCIÓN: Asegure que los bloqueos están completamente enganchados antes de utilizar

DESBLOQUEAR



Bajar la altura de la jaula tire los seguros hacia afuera y arriba para soltar la plataforma

CERRAR



Empuje hacia arriba la plataforma para volver a la posición de almacenamiento

Bloqueos Resistentes

Modifica la altura de la plataforma

BLOQUEADA



DESBLOQUEADA




LAS CERRADURAS AJUSTAN LA ALTURA DE LA JAULA. SUBA LA PARTE INFERIOR DE LA CERRADURA PARA ABRIR, TOQUE LA CERRADURA PARA CERRAR. ABRIR UNA SOLA CERRADURA A LA VEZ MIENTRAS SE ENSAMBLA APOYE EL INTERIOR DE ESCALERA CON UNA SOLA MANO. NO ABRA LA CERRADURA SI ALGUI ESTÁ EN LA JAULA.

EN


Estabilizadores Ajustable



Apriete para liberar

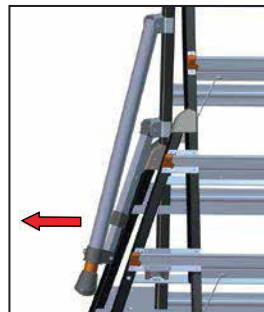

Tire la pata estabilizadora

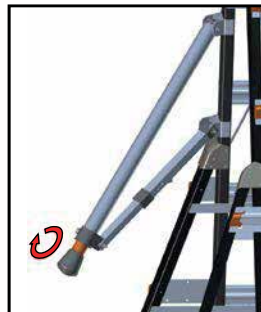

Gire en sentido horario para soltar



Extienda la pata hasta que se asiente firmemente



Gire contra sentido horario para fijar

Marco en A



Empiece armando en la posición de enmarcada pequeña. Permanezca parado a un lado de la jaula; desbloquee las dos cerraduras de la sección exterior. (Cuando extienda la jaula sus manos siempre debe estar fuera de la sección de exterior). Coloque una mano en la plataforma o el riel superior interior y empuje la parte interior hacia afuera para ampliar la jaula. Una vez que llegue a la altura deseada, alinee los peldaños interiores y exteriores, a continuación, bloquee ambas cerraduras. A continuación, abra las cerraduras en la sección exterior frontal. Coloque una mano sobre la plataforma o riel superior interior y hacer subir la sección interior para extender la jaula. Una vez que llegue a la altura deseada; alinear los

Staircase



Comience con la posición enmarcada pequeña; alargue el lado bajo de la jaula a la altura deseada. Verifique el nivel la plataforma antes de subir